

Honeywell


Kasutusjuhend











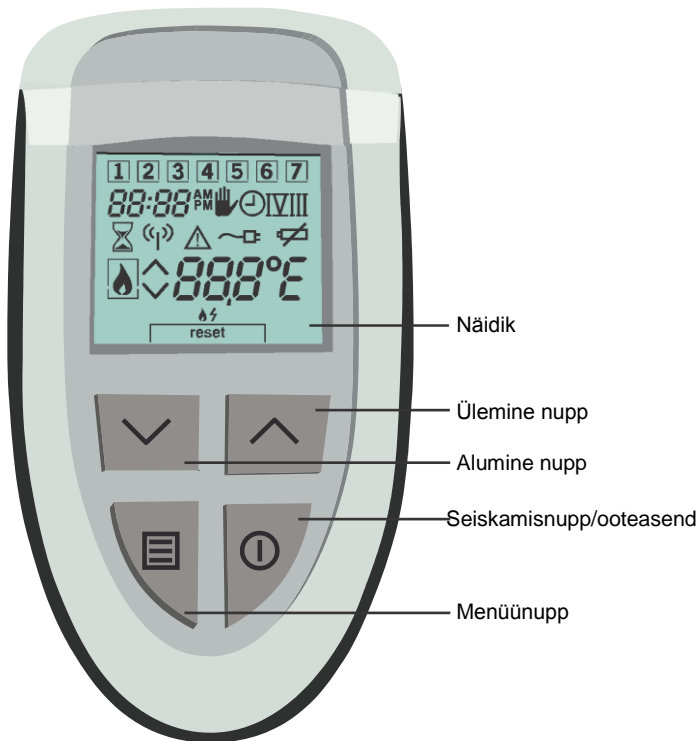







DF-RC

**Raadiosageduse (RS) abil kaugjuhitav
dekoratiivkamin**





NÄIDIK JA NUPUD



Näidik

	Käsitsijuhtimine.
	Aktiviseeritud ajakava.
	Aktiivne ajavahemik.
	Suletud (vasakpoolne) või avatud (parempoolne) kaminatüüp.
	Dekoratiivkamin on sisse lülitatud.
	Dekoratiivkamina võib süüdata.
	Dekoratiivkamina tõrke võib tagastada.
	Põleti väljas/peatamine (vasakul), põleti sees/tööseisund (paremal).
	Aktiivseisund (nt toimub dekoratiivkamina süütamine).
	Rikked.
	Dekoratiivkamina põhipistik on valepidi sisse pistetud.
	RS-ühendus.
	Patareid on peaaegu tühjad (tähis vilgub).
	Ajaesitus (24-tunnine või 12-tunnine).
	Nädalapäevad. Kehtiv päev on tähistatud ruuduga.
	Temperatuuriesitus.
	Temperatuuriandur(id) on korrast ära.

Nupud

	Seadistuse suurendamine või valiku muutus.
	Seadistuse vähendamine või valiku muutus.
	Menüü valik ja seadistused menüüs.
	Menüüseadistuste lõppemine või üleminek ooteasendisse.

ETTEVALMISTUS KÄITUSEKS

Raadiosagedusega kaugjuhtimine annab võimaluse dekoratiivkamina juhtimiseks nii käsitsi kui ka ajakava alusel *

Käsitsi võib juhtida nii temperatuuri kui ka leegi kõrgust. Ajakava juhib ainult temperatuuri..

Võimalikud ajakavad on järgmised *:

- Muutumatu seadetega igapäevane ajakava.
- Erinevate seadetega ajakava iga nädalapäeva jaoks (esmaspäevast reedeni) ja nädalavahetuseks.
- Erinevate seadetega ajakava igaks päevaks.

Iga päeva võib jagada kaheks, neljaks või kuueks erinevaks ajavahemikuks *

Ajakava seadistamine toimub lihtsalt algusaja ja temperatuuri seadistamise teel.

Leegitähis

Leegi tähise kuvamine tähendab põleti sisselülitatud seisundit.

Patareid

Enne RS-juhtploki kasutamise algust tuleb paigaldada juhtploki kaks AA-tüüpi patareid (seadme komplektis). Pärast patareide paigaldamist on RS-juhtplokk valmis leegi kõrguse käsitsiseadmiseks. Patarei säästmiseks kaob kuvarilt mõne aja pärast kuva, kui dekoratiivkamin pole sisse lülitatud.

* *Selle valiku kasutamisevõimalus sõltub dekoratiivkamina tehaseseadest.*


RS-kaugjuhtimisploki seostamine



RS-kaugjuhtimisplakk saab pidada dekoratiivkaminaga sidet alles pärast RS-juhtploki seostamist kaminaga.

Kui mõlemad seadmed lülitatakse sisse teineteise järel kuni 5 minuti jooksul, toimub seostamine automaatselt.

Joonisel on näidik kujutatud seisundis, mil RS-juhtplakk on seostamata.




Tähis  vilgub. Veenduge, et dekoratiivkamin ei oleks sisse lülitatud kauem kui 5 minutit ning alustage seostamistoimingut järgmiselt:

Vajutage üheaegselt nuppudele  ja .

Kuvatakse allpool esitatud näidikut.



Selline kuva on näidikul seostamise ajal. Tähis  vilgub. Kui seostamine on lõppenud, on näidik vaikeseisundis.

Märkus: Dekoratiivkamina või RS-juhtploki väljavahetamise korral tuleb seostamine taastada käsitsi, vt **RS-juhtploki seostamine**, lk 17.

Kellaaeg ja nädalapäev


RS-juhtploki ajakava saab kasutada ainult siis, kui aeg on seadistatud. Kellaaja ja nädalapäeva seadistamine toimub kasutajamenüüs, vt Kellaaja ja nädalapäeva seadistamine, lk 13. 12-tunnise või 24-tunnise kellanäidu seadistamine toimub vastavalt Sisestusmenüüle, vt 12- või 24-tunnise kellanäidu seadistamine, lk 15.


TALITLUS

RS-juhtplokk on varustatud näidiku ja nelja nupuga. Nende abil saab kergesti juhtida dekoratiivkaminat ja hõlpsasti teha seadistusi.

Seadistusmenüüsid on kaks:

- **Kasutajamenüü**
- **Sisestusmenüü**

Kasutajamenüü valimiseks vajutage nupule  üks kord;


sisestusmenüü valimiseks hoidke lülitusnuppu  all 10 sekundit.

Käsitsijuhtimine

Sõltuvalt **kasutajamenüüs** tehtud valikutest saab käsitsi juhtida kas temperatuuri või leegi kõrgust.



Leegi kõrguse juhtimine

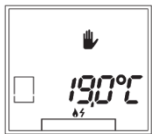Dekoratiivkamina sisse- või väljalülitamine toimub käsitsi.





Dekoratiivkamina süütamine

Kui kuvatakse kõrvalolevat näidikut, vajutage nuppe

 ja  üheaegselt.



Kuvatakse esitatud näidikut. Tähiste  ja  vilkumine tähendab dekoratiivkamina süütamist. Kui dekoratiivkamin on süüdatud, kuvatakse alumist näidikut.





Nüüd võib leegi kõrgust käsitsi juhtida.



Leegi kõrguse seadmine.



Vajutage nuppu  või  üks kord. Kuvatakse allpool esitatud näidikut.

Kehtiva leegikõrguse väärtus vilgub.

Seadke vajalik leegikõrgus nuppude  või  abil.

Sõltuvalt nupust, millele vajutasite, võidakse tähist  või  lühiajaliselt kuvada näidikul. Leegi kõrgust võib seada vahemikus 1 kuni 15.


Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

Märkus: Leegi kõrgust saab juhtida vaid siis, kui dekoratiivkamin on sisse lülitatud.



Dekoratiivkamina väljalülitamine

Dekoratiivkamina väljalülitamiseks vajutage üks kord nuppu .







Kuvatakse esitatud näidikut. Tähise  vilkumine tähendab dekoratiivkamina väljalülitamist. Pärast dekoratiivkamina väljalülitamist on näidikul jälle vaikekuva.

Temperatuuri juhtimine

Dekoratiivkamina sisse- ja väljalülitamine toimub automaatselt, vastavalt kuumusevajadusele. Vajutage üks kord nupule  või  vajaliku temperatuuri seadmiseks. Kuvatakse allpool esitatud näidikut.



Kehtiva temperatuuriseade näit vilgub. Seadke vajalik temperatuur nuppude  või  abil.

Sõltuvalt sellest, millist nuppu vajutasite, kuvatakse näidikul korraks tähist  või .


Temperatuuri võib seadistada vahemikus 7,0 kuni 35,0 °C.


Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

Temperatuuri juhtimise ajutine katkestamine

Temperatuuri juhtimise käigus võib dekoratiivkamina ajutiselt välja lülitada.






Dekoratiivkamina väljalülitamiseks vajutage üks kord nuppu .

Kuvatakse sellist näidikut. Tähise  vilkumine tähendab dekoratiivkamina väljalülitamist.

Kui dekoratiivkamin on välja lülitatud, kuvatakse alumist näidikut.



Tähise  vilkumine tähendab, et dekoratiivkamin tuleb käsitsi süüdata, vajutades üheaegselt nuppudele  ja .



Kui dekoratiivkamin süüdatakse uuesti, aktiveerub ka temperatuuri juhtimine.

Märkus: Temperatuuri seadepunkti pole võimalik temperatuuri juhtimise ajutise katkestuse ajal muuta.





Ajakava

Temperatuuri juhtimine toimub ajakava alusel, vt **Ajakava seadmine**, lk 14. Dekoratiivkamina sisse- ja väljalülitamine toimub täiesti automaatselt.

Temperatuuri seadepunkti ajutine muutmine


Ajakava ajavahemiku kestel hoitavat temperatuuri võib ajutiselt tõsta või langetada. Temperatuuri ajutiseks tõstmiseks või langetamiseks vajutage üks kord nupule  või . Kuvatakse allpool esitatud näidikut.



Kehtiva temperatuuriseade näit vilgub. Seadke vajalik temperatuur lülitinuppude  või  abil. Sõltuvalt nupust, millele vajutasite, võidakse tähist  või  lühiajaliselt kuvada näidikul.

Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .




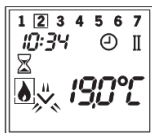
Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähist  tähendab, et temperatuuri seadepunkti seadistus toimus käsitsi.


Ajutise muudatuse on võimalik ennistada; selleks tuleb nihutatud seadepunkt tuua tagasi vastava ajavahemiku seadepunkti. Kui toimub üleminek uude ajavahemikku, tühistatakse ajutine muudatus automaatselt.

Ajakava ajutine katkestamine


Juhul, kui kasutatakse kellaprogrammi, võib ka dekoratiivkamina ajutiselt välja lülitada.




Vajutage üks kord nupule , kui dekoratiivkamin on süüdatud.



Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähise  vilkumine tähendab dekoratiivkamina väljalülitamist.

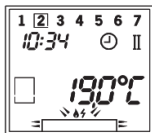Kui dekoratiivkamin on välja lülitatud, kuvatakse alumist näidikut.



Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähise  vilkumine tähendab, et dekoratiivkamin tuleb käsitsi süüdata, vajutades üheaegselt nuppudele  ja .

Kui dekoratiivkamin sütib uuesti, aktiveerub ka ajakava.

Märkus: Temperatuuri seadepunkti pole võimalik ajakava ajutise katkestuse ajal muuta.


KASUTAJAMENÜÜ

Kasutajamenüüs on võimalikud järgmised seadistused*:

- käsitsi leegi kõrguse juhtimise puhul
- käsitsi temperatuuri juhtimise puhul
- ajakava (temperatuuri juhtimise puhul)


Kasutajamenüüs on võimalikud järgmised seadistused*:

- Kellaaeg:
- Nädalapäev
- Ajakava





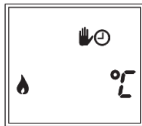

Märkus: Kasutajamenüüst lahkumine toimub nupule  vajutamisega või viis sekundit pärast viimast nupulevajutamist.




Käsitsi või ajakavaga

Vajutage üks kord nuppu . Kuvatakse allpool esitatud näidikut.




Vilgub kahe tähise kombinatsioon. Võimalikke kombinatsioone on kolm:

-  +  : käsitsi - leegi kõrguse juhtimise puhul
-  +  : käsitsi - temperatuuri juhtimise puhul
-  +  : ajakava (temperatuuri juhtimise puhul)






Valige vajalik kombinatsioon, vajutades nuppu  või . Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .


**Nende valikute ja seadistuste kasutamise võimalused sõltuvad dekoratiivkamina tehaseseadest.*

Kellaaja ja nädalapäeva seadistus

Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.



Kehtiva kellaaja näit vilgub. Seadke õigeks kellaeg, vajutades nuppudele  ja . Vajutage nuppu . Vilgub nädalapäevade tähis. Valige kehtiv nädalapäev nuppude  ja  abil. Ümbritsev raam tähistab valitud nädalapäeva.


Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .


Märkus: Nädalapäeva ei kuvata juhul, kui valiti 1 päeva ajakava.

Ajakava seadistus



Sõltuvalt **sisestusmenüüs** tehtud seadistustest on võimalus seada 1, 2 või 7 ajakava ning II, IV või VI ajavahemikku päeva jooksul. Kellaaja-programmide seadistamine on kõikide valikute puhul ühesugune.


Kellaaja-programmide seadistamine toimub järgmiselt:

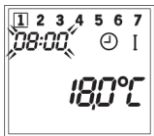Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.



Vilgub ajavahemiku I alguskellaaeg.


Seadke õigeks kellaaeg, vajutades nuppudele  ja .

Vajutage nuppu .



Vilgub ajavahemiku I temperatuuriseade punkt.

Seadistage nuppude  ja  abil ajavahemiku I temperatuuriseade punkt.

Vajutage nupule  ja korrake ülaltoodud samme kõikide nädalapäevade ja ajaperioodide alguskellaaegade ja temperatuuriseadete seadistamiseks.

Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

SISESTUSMENÜÜ

Sisestusmenüü valimiseks toimige järgmiselt:


- Kui on valitud **kasutajamenüü**, siis lahkuge sealt.
- Siis hoidke nuppu 10 sekundi jooksul allavajutatud asendis.

Sisestusmenüüs on võimalik teha järgmisi valikuid*:

- 12- või 24-tunnine ajaesitus
- Ajakava (1, 5/2, 7 päeva või 🖐)
- Ajavahemike arv päeva jooksul (II, IV või VI)

Märkus: Kasutajamenüüst lahkumine toimub nupule # vajutamisega või viis sekundit pärast viimast nupulevajutamist.

12- või 24-tunnine ajaesitus

Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse üks allpooltoodud näidikutest. Kehtiva ajaesituse näit vilgub.








Seadistage vajalik ajaesitus lülitinuppude või abil.

Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

** Nende valikute kasutamisevõimalus sõltub dekoratiivkamina tehaseseadest.*

Ajakava (1, 5/2, 7 päeva või 🖐)

Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse üks allpooltoodud näidikutest.



Valige vajalik ajakava (1, 5/2, 7 või 🖐) nuppude  või  abil.

Ajakava 5/2 esitab näidik, mis kuvab 1...6.

Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .


Märkus: Valige 🖐, kui ei kasutata ühtegi ajakava. Sel juhul on võimalik ainult leegi kõrguse käsitsijuhtimine.

Ajaperioodide arv päeva jooksul (II, IV või VI)

Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse üks allpooltoodud näidikutest. Kehtiv valik (numbrinäit) vilgub.




Valige vajalik ajaperioodide arv (II, IV või VI) nuppude  või  abil.



Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

RS-kaugjuhtimisploki seostamine


Juhul, kui on välja vahetatud kas dekoratiivkamin või RS-juhtplokk, tuleb seostamist alustada käsitsi. Tegutsege järgmiselt:

Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.



Veenduge, et dekoratiivkamin ei ole olnud sisse lülitatud kauem kui 5 minutit. Vajutage üheaegselt nuppudele  ja . Seostamine algab ja kuvatakse allpooltoodud näidik.



Selline kuva on näidikul seostamise ajal. Tähis  vilgub.

Kui seostamine on edukalt lõppenud, kuvatakse näidikut vaikeseisundis.

PATAREIDE VAHETUS

RS-juhtploki toiteks kasutatakse kahte leelispatareid (tüüp AA).

Kui patareide tähis  näidikul vilgub, tuleb patareid ära vahetada.

Kui patareid on täiesti tühjad, puudub näidikult kuva. Jälgige, et vahetate RS-juhtploki patareid õigeaegselt välja.


Patareide vahetus toimub järgmiselt:

1. Eemaldage RS-juhtploki tagakaas, nihutades seda kõigepealt mõne mm võrra allapoole (vt joonis 1) ja seejärel üles tõstes.
2. Eemaldage hoidikust vanad patareid.
3. Pange hoidikusse uued patareid, nagu on näha joonisel 2.
4. Pange juhtploki tagakaas tagasi oma kohale, paigutades tagakaane lipikud A ja B vastavatesse pesadesse juhtploki korpuses (joonis 2).
5. Tagakaane fikseerimiseks lükake see ülespoole.


Pärast patareide vahetust tuleb kella-aeg ja kehtiv nädalapäev uuesti seadistada. See on siiski vajalik ainult juhul, kui kasutatakse kellaprogramme.

Märkus: Tühjenenud patareid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid. Neid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega.


Joonis 1

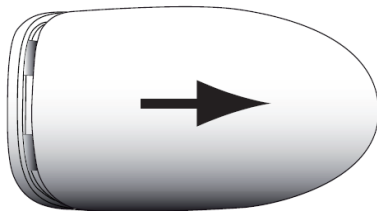

Joonis 2

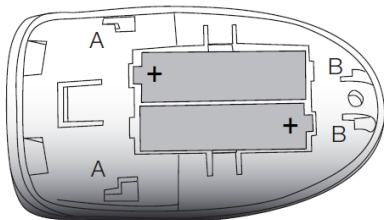

Joonis 3

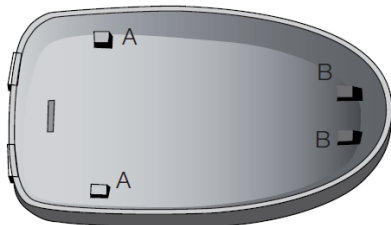

TÕRGETE KUVAMINE

Allpooltoodud näidikukuvad esitavad võimalikke tõrkeseisundeid.



Sidestushäire RS-juhtploki ja dekoratiivkamina vahel. Tähis Δ vilgub. Vahemik dekoratiivkamina ja RS-juhtploki vahel võib olla liiga suur. Viige RS-juhtplokk dekoratiivkaminale lähemale.




Dekoratiivkamina torket. Näidik kuvab F-tähte, millele järgneb 2-kohaline veakood. Tähis Δ vilgub.




Dekoratiivkamina "väljajätteviga". Näidik kuvab F-tähte, millele järgneb 2-kohaline veakood. Juuresolev märkus **reset** tähistab seda, et dekoratiivkamina on võimalik tagastada. Tähis Δ vilgub.

Vt ka **Väljajätteviga kõrvaldamine**

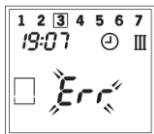


Dekoratiivkamina temperatuurianduri tõrge RS-juhtploki asuv temperatuuriandur töötab normaalselt. Kuvatav tekst ja temperatuurinäit vahelduvad. Näidik on selles seisundis, kui olete valinud ajakava.

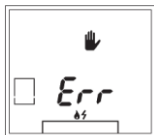


Tõrge nii RS-juhtploki kui ka dekoratiivkamina temperatuurianduris (või puudub viimane hoopis). Kui soovitakse juhtida dekoratiivkamina leegi kõrgust, toimib automaatne ümberlülitus, mille tulemusena seade siirdub käsitsijuhtimisele.

Väljajätuvea kõrvaldamine

Dekoratiivkamina väljajätuviga võib olla võimalik kõrvaldada (näidikul on tekst **reset** – tagastus). Vajutage üheaegselt nuppudele ja . Kuvatakse allpool esitatud näidikut.

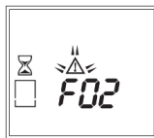

See tähis  tähendab, et dekoratiivkaminat on võimalik tagastada. Kui dekoratiivkamin on tagastunud, kuvatakse vaikes seisundis näidikut. Dekoratiivkamina saab tagastada maksimaalselt viis korda päevas.

Märkus: Lugege ka dekoratiivkamina kasutusjuhendit või küsige nõu seadme paigaldajalt.

GARANTII

Honeywell on käesoleva seadme tootmise juures pühendanud hoolt ja tähelepanu, et tagada kõrgeimat kvaliteeti.

Honeywell garanteerib seadme töö 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, välja arvatud patareid. Ostukuupäev peab olema tõestatud kehtiva ostudokumendiga.

Käesolev garantii katab tootmisvead, materjalivead ja viimistlusvead. Garantii ei kata käesoleva toote ebaõigest kasutamisest või kohtlemisest põhjustatud tõrkeid.

Käesoleva garantii järgi tekkivad nõuded tuleb alati esitada seadme müünud organisatsioonile.

Sisukord

NÄIDIK JA LÜLITID	2
ETTEVALMISTUS KÄITUSEKS	4
Leegitähis 🔥	4
Patareid	4
RS-kaugjuhtimisploki seostamine	5
Kellaaeg ja nädalapäev	5
TALITLUS	6
Käsijuhtimine	6
Ajakava	10
KASUTAJAMENÜÜ	12
Käsitsi või ajakavaga	12
Kellaaja ja nädalapäeva seadistus	13
Ajakava seadistus	14
SISESTUSMENÜÜ	15
12- või 24-tunnine ajaesitus	15
Ajakava (1, 5/2, 7 päeva või 🖐)	16
Ajaperioodide arv päeva jooksul (II, IV või VI)	16
RS-kaugjuhtimisploki seostamine	17
PATAREIDE VAHETUS	18
TÕRGETE KUVAMINE	20
Väljajättevea kõrvaldamine	21
GARANTII	22

Honeywell

EN2H-0035NL15 R0806

