

Prime Fire


KASUTUSJUHEND






Tegemist on dekoratiivse seadmega, mis loob päris tuleaseme. Enne seadme paigaldamist ja kasutusele võtmist lugege palun sellele kaasa pandud dokumentatsioon läbi. Tutvuge oma asukohas tuleasemetele kehtivate eeskirjadega.

- Kui kütust on maha loksunud, siis ärge seadet tööle pange.
- Kui seade töötab, siis ei tohi kütuse täiteava puutuda.
- Seadme konstruktsiooni ei tohi muuta.
- Ärge puudutage seadme hõõgniiti ega muid kuumi detaile.
- Kui seadme paagis on kütteainet, ei tohi seadet transportida.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

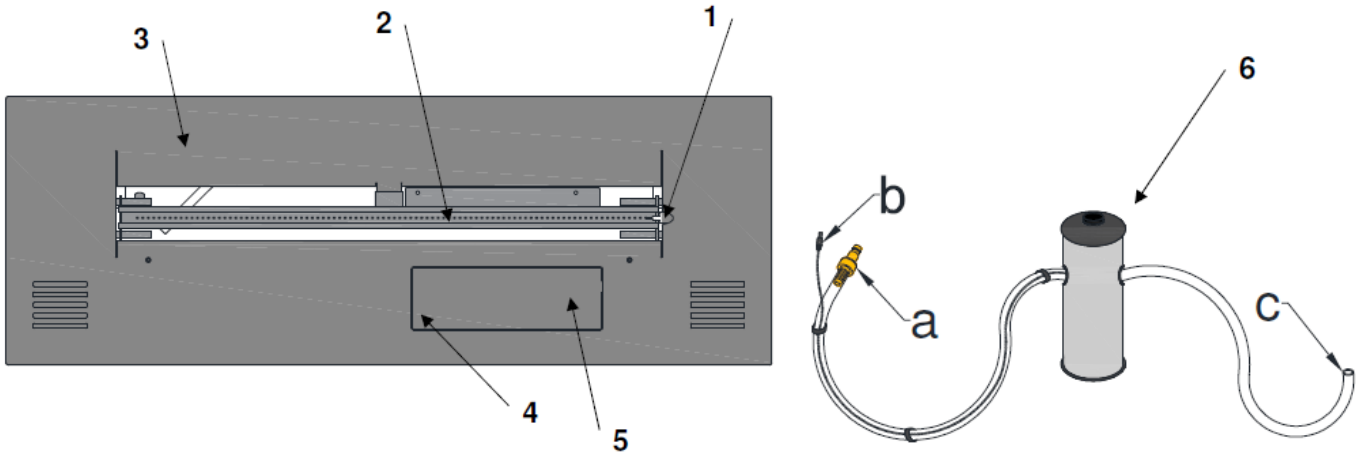

1. Hõõgniit
2. Põleti
3. Seadme pind
4. Juhtpaneel
5. Kütuse täiteava
6. Kütusepump (a, b, c)

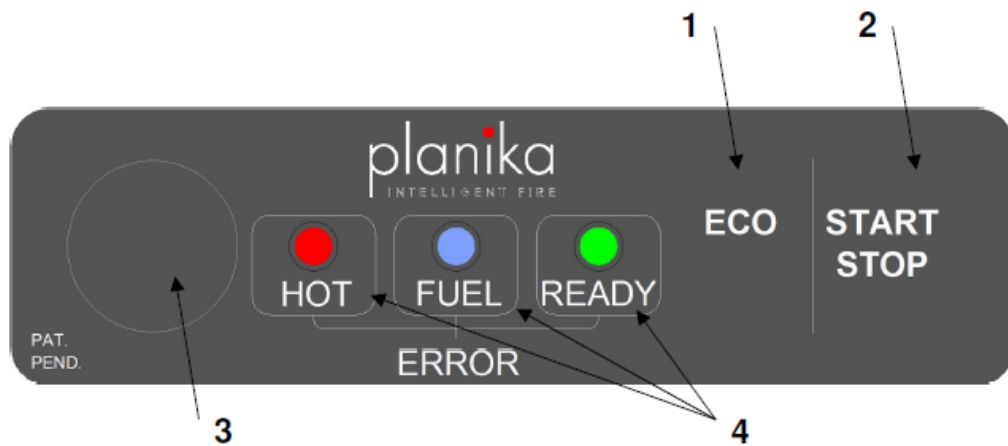



1. ECO tööviis
2. Leegi süütamine/leegi kustutamine
3. Hoolduspistiku pesa
4. Lülitidiodid


 Dioidid VÄLJAS

 Dioidid SEES


 Vilkuvad dioidid

KÜTTEAINE LISAMINE

1. Kui kütteaine paak on tühi ( FUEL), või soovite kütteainet lisada, siis avage kütteaine täiteava (I), ühendage sellega kindlalt küttepumba voolik „a“ (kostab „klikk“) ja elektrijuhe „b“ (II) ( FUEL).
TÄHELEPANU! Kui olete leegi juba süüdanud, ei tohi kütteainet enam tankida!

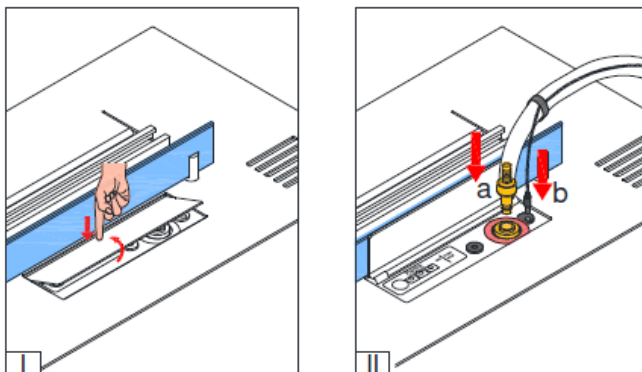

2. Paigutage kütteaine mahuti stabiilses asendis põrandale ja lükake pumba voolik „c“ (III) selle sisse. Pumba käivitamiseks vajutage ja hoidke starterinuppu (IV) all.

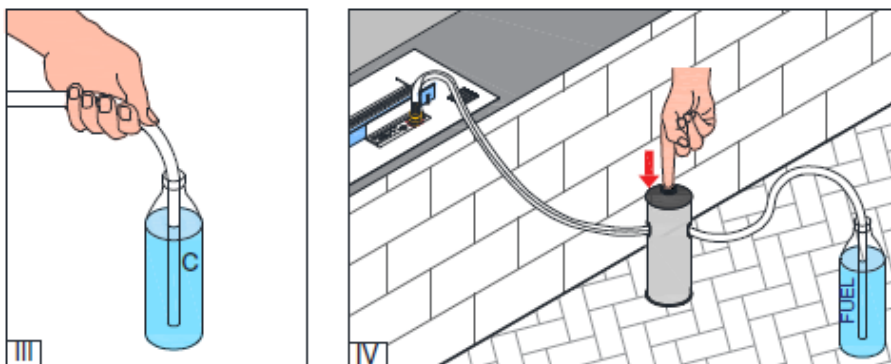


Kui mahuti on tühjaks saanud, siis asendage see uuega ning käivitage pump uuesti (vt punkt 2).


Pump peatub automaatselt siis, kui seadme paak on täis (helisignaal +  FUEL).



3. Ühendage voolujuhe „b“ lahti. Pumba lahti ühendamiseks hoidke ühe käega vooliku „a“ otsast ja suruge kindlalt kleepsuga (V) varustatud kohas nuppu. Sulgege kütusepaagi kaas.

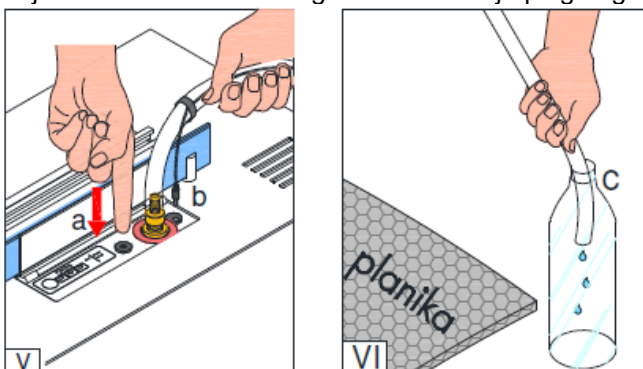4. Raputage voolikut „c“, et sellesse jäänud kütus voolaks tagasi mahutisse ja paigutage pump kotti (VI).



LEEGI SÜÜTAMINE

Roheline diod  READY tähistab seda, et seade on leegi süütamiseks valmis.

Vajutage **START** nuppu ja hoidke seda all 3 sekundit. Leegi süttimiseks kulub 2-10 minutit ( READY). Süütamise ajal võib õhus tunda etanooli aurude iseloomulikku lõhna. Kui diod **READY** on kustunud (), siis see tähendab, et leek on süttinud ning seade saavutanud oma töötemperatuuri.


LEEGI KÕRGUSE REGULEERIMINE

Kui leek on süüdatud, siis vajutage **ECO** nuppu, et leegi kõrgust vähendada (kaks helisignaali). Vajutage uuesti **ECO** nuppu, et leegi kõrgust suurendada (üks helisignaali).


TÄHELEPANU! Juhul, kui seadme temperatuur on liiga kõrge, siis langetatakse leegi kõrgust automaatselt (**ECO**) ning kõrguse reguleerimise funktsioon blokeeritakse. Kui temperatuur tõuseb veelgi, siis lülitub seade välja.

LEEGI KUSTUTAMINE

Leegi kustutamiseks vajutage **STOP** nuppu (helisignaali + ).

Kui seade on piisavalt jahtunud, siis võite leegi uuesti süüdata – põleb roheline diod **„READY“** (.

KIIRKÄIVITAMINE (FAST START)








Kiirkäivitamise (FAST START) funktsioon pakub leegi kiirema süütamise võimalust (kui seade on valmis (, volutarve on 60 W kõrgem).

See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Kiirkäivitamise (FAST START) funktsiooni välja lülitamiseks vajutage **ECO** nuppu ja hoidke seda all 10 sekundi jooksul (neli helisignaali). Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage **ECO** nuppu ja hoidke all 10 sekundi jooksul (kaks helisignaali).

HÄIRED

Osa häiretega kaasneb helisignaali. Selle vaigistamiseks vajutage **START/STOP** nuppu.

Nr.	DIODID	LAHENDUS (kui meie lahendus ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge palun meie teeninduse esindaja poole)
1		Seade jahtub. Oodake, kuni süttib roheline diod.
2		Kütteaine lõppes, kui seade töötas. Seade jahtub. Oodake, kuni punane diod kustub. Täitke seadme paak.
3		Kütteaine valamisel loksus kütust maha, ühendage küttepump lahti ja pühkige nähtav leke ära. Lülitage seade välja (punane käivitusnupp) ja oodake vähemalt üks tund. Kui sõnum ei kustu, siis lülitage seade välja ja oodake vähemalt 24 tundi. Kui häire toimus siis, kui leek süttis, siis tähendas see, et süütamise aeg sai läbi. Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda all 10 sekundi jooksul.
4		Seadme viga. Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda 10 sekundi jooksul all.
5		Paak on liiga täis. Palun pöörduge teeninduse esindaja poole.
6		Ruumi temperatuur on liiga madal (< 10°C) või on seade rikkis. Tõstke ruumi temperatuuri. Vajutage ECO nuppu ja hoidke seda 10 sekundi jooksul all. Oodake, kuni süttib roheline diod  .

KÜTTEAINE

Kasutage ainult neid kütteaineid, mis koosnevad **86-96,6%** etanoolist mahuprotsendis. Soovitame kasutada FANOLA® kütteainet. Ärge kasutage geeljaid, pakse ja viskoosseid kütteaineid või selliseid kütteaineid, mille elektrijuhtivus ei ole sobiv. Elektrijuhtivuse väärtused peavad olema sellised, nagu FANOLA® kütteainetel. Muud kütteained, nagu dehüdreeritud etanool (st selline, mis sisaldab rohkem kui 96,6% mahupunkti etanooli) põhjustavad seadme rikkeid ja toote garantii katkeb. **Kütteained, milles on 100% mahupunkti etanooli, kahjustavad seadet.**

PUHASTAMINE – Puhastage seadet õrna pesuaine ja niiske lapiga, kuid ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja täielikult jahtunud.

HOOLDUS – (hoidke seadmega koos saadetud USB kaabel alles, et hooldust teostada). www.planikafires.com/service



Salong KAMINAKODA

Raidkivi OÜ

Pärnu mnt. 139E/2

11317 Tallinn

Tel (+372) 677 6977

e-post: kaminakoda@raidkivi.ee

Avatud

E-R 10.00 – 18.30

L 10.00 – 16.00

P Suletud

www.kaminakoda.ee